

## INTERVENTIONS ÉLECTRICITÉ : Fusibles planche de bord

Les boîtiers de fusibles sont placés sous la planche de bord et dans le compartiment moteur.



### Boîte à fusibles

Pour accéder aux fusibles sous la planche de bord (à gauche du conducteur), tournez les boutons du couvercle d'un quart de tour.


### Tableaux des fusibles

Voir pages 119-120.

### Dépose et pose d'un fusible

Avant de remplacer un fusible, il est nécessaire de connaître la cause de l'incident et d'y avoir remédié. Les numéros des fusibles sont indiqués sur la boîte à fusibles.

Utilisez la pince spéciale **A** placée sur le boîtier.

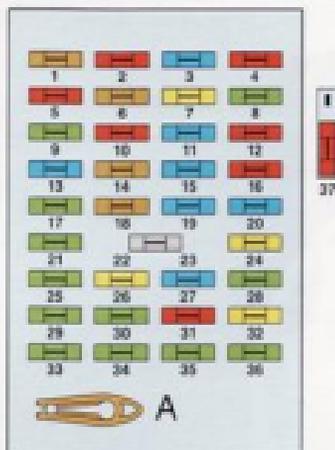

37 - Alimentation autoradio (10A)

Bon



Mauvais



Pince A



## INTERVENTIONS ELECTRICITE : Tableaux de fusibles

N°	Type d'alimentation	Intensité en ampère	Désignation fonctionnelle
19	+ Après contact	15 A	Feux de recul - Sonde eau GO (suivant équipement) - Voyant diag. CMO - Thermo contact radiateur - Direction assistée variable - Alimentation moteur tournant - Prise diagnostic - Sonde niveau eau moteur - Relais commande GMV - Feux stop.
20	+ Permanent	15 A	Alimentation remorque - Prise diagnostic.
21	+ Permanent	30 A	Lève-vitre avant (sauf conducteur antipincement) - Toit ouvrant.
22	-	-	Shunt consommateurs permanents.
23	+ Après contact	-	Fusible consommateurs permanents.
24	+ Permanent	20 A	Lave-projecteurs.
25	+ Permanent	30 A	Lève-vitre arrière (interrupteurs arrière).
26	+ Permanent	20 A	Allume-cigares avant et arrière - Avertisseur.
27	+ Permanent	15 A	Montre ordinateur - Radio (mémoire) - Éclairage intérieur (int. plafonnier) - Éclaireurs seuils - Temporisateur plafonnier quinze secondes - Jauge numérique - Boîtier alarme - Led alarme - Cde relais alarme (codes) - Plip HF - Plip IR.
28	+ Permanent	30 A	Réglage siège passager.
29	+ Permanent	30 A	Lève-vitre arrière (interrupteurs avant).
30	+ Permanent	30 A	Réglage siège conducteur.
31	+ Permanent	10 A	Boîtier de contrôle moteur - Boîtier de température d'eau - Calculateur et commutateur multifonctions BVA 4HP20.
32	+ Permanent	20 A	Ampli d'antenne lunette arrière.
33	+ Permanent	30 A	Lunette arrière chauffante - Rétro dégivrants - Témoin interrupteur - Lunette arrière chauffante (relais commandé par un + moteur tournant).
34	+ Permanent	30 A	Boîtier condamnation - Boîtier super-condamnation.
35	+ Permanent	30 A	Moteur lève-vitre antipincement.
36	+ Permanent	30 A	Climatiseur (pulseur + calculateur) (relais commandé par un + moteur tournant).

# Tableaux de fusibles

N°	Type d'alimentation	Intensité en ampère	Désignation fonctionnelle
1	+ Accessoire	5 A	Recharge.
2	+ Accessoire	10 A	Temporisateur plafonnier - Éclairage intérieur - Témoins : usure plaquette, batterie, stop- Alimentation radio-téléphone.
3	+ Après contact	15 A	Calculateur et commutateur multifonctions BVA 4HP20.
4	-	10 A	Calculateur ABR.
5	+ Accessoire	10 A	Sonde air habitacle - Eclairage boîte à gants - Rétroviseurs électriques - Montre ordinateur - Spot avant et arrière - Gicleurs chauffants - Lève-vitre et Toit ouvrant - Centrale clignotante - Boîtier supercondamnation - Capteurs de pluie - Rétroviseur électrochrome.
6	-	5 A	Feux de brouillard arrière.
7	-	20 A	Recharge.
8	-	30 A	Recharge.
9	+ Accessoire	30 A	Lève-vitre - Essuie-vitre avant - Bruiteur survitesse (Arabie) - Autoradio (si alim. + acc. choisie).
10	+ Veilleuse	10 A	Plaque police - Bruiteur oubli éclairage - Éclairage divers inter. - Lanternes.
11	-	15 A	Réchauffage sonde à oxygène - Alimentation EGR.
12	-	10 A	Pompe à carburant.
13	+ Permanent	15 A	Feux de détresse - Radio-téléphone.
14	+ Veilleuse	5 A	Lanterne arrière gauche (sauf destinations équipées de feux diurnes) - Rhéostat combiné - Éclair clim. - Combiné et toit ouvrant - Autoradio.
15	+ Après contact	15 A	Calculateur suspension variable - Boîtier interface vitesse - Combiné (témoins, jauge...) - Boîtier de température d'eau - Régulateur vitesse - Boîtier récepteur HF.
16	-	10 A	Lanterne arrière (destination équipées de feux diurnes) - Recharge (destination non équipées de feux diurnes).
17	+ Permanent	30 A	Sièges chauffants (relais commandé par un + moteur tournant).
18	+ Veilleuse	5 A	Lanterne arrière droite (sauf destinations équipées de feux diurnes) - Montre - Ordinateur de bord Eclairage intérieur - Allume-cigares - Refri - Témoin lanterne.

Les boîtiers de fusibles sont placés sous la planche de bord et dans le compartiment moteur.



### Boîte à fusibles

Pour accéder aux fusibles sous la planche de bord (à gauche du conducteur), tournez les boutons du couvercle d'un quart de tour.


### Tableaux des fusibles

Voir pages 123-124.

### Dépose et pose d'un fusible

Avant de remplacer un fusible, il est nécessaire de connaître la cause de l'incident et d'y avoir remédié. Les numéros des fusibles sont indiqués sur la boîte à fusibles.

Utilisez la pince spéciale **A** placée sur le boîtier.

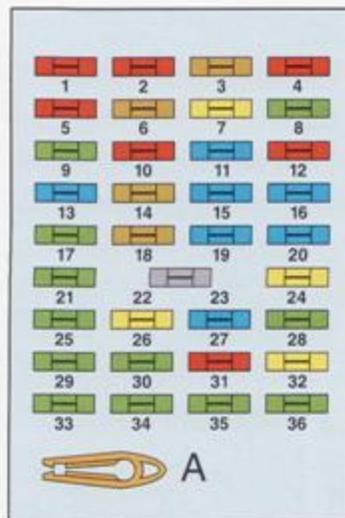


Bon



Mauvais



Pince A



# Tableaux de fusibles

N°	Type d'alimentation	Intensité en ampère	Désignation fonctionnelle
1	+ Accessoire	15 A	Recharge.
2	+ Accessoire	10 A	Feux stop - Temporisateur plafonnier - Éclairage intérieur - Témoins : usure plaquette, batterie, stop - Alimentation radio-téléphone.
3		5 A	Recharge.
4		10 A	Interrupteur ASR + Calculateur ABR/ASR.
5	+ Accessoire	10 A	Sonde air habitacle - Eclairage boîte à gants - Rétroviseurs électrique - Montre ordinateur - Spot avant et arrière - Gicleurs chauffants - Lève-vitre et Toit ouvrant - Centrale clignotante - Boîtier super-condamnation.
6		5 A	Feux de brouillard arrière.
7		20 A	Recharge.
8		30 A	Recharge.
9	+ Accessoire	30 A	Lève-vitre - Essuie-vitre avant - Bruiteur survitesse (Arabie) - Autoradio (si alim. + acc. choisie).
10	+ Veilleuse	10 A	Plaque police - Bruiteur oublié éclairage - Éclairage divers inter. - Lanternes.
11		15 A	Réchauffage sonde à oxygène - Alimentation EGR.
12		10 A	Pompe à carburant.
13	+ Permanent	15 A	Feux de détresse - Radio-téléphone.
14	+ Veilleuse	5 A	Lanterne arrière gauche (sauf destinations équipées de feux diurnes) - Rhéostat combiné - Éclair clim. - Combiné et toit ouvrant - Autoradio.
15	+ Après contact	15 A	Calculateur suspension variable - Boîtier interface vitesse - Combiné (témoins, jauge...) - Boîtier de température d'eau - Régulateur vitesse - Boîtier récepteur HF.
16		10 A	Lanterne arrière (destination équipées de feux diurnes) - Recharge (destination non équipées de feux diurnes).
17	+ Permanent	30 A	Sièges chauffants (relais commandé par un + moteur tournant).
18	+ Veilleuse	5 A	Lanterne arrière droite (sauf destinations équipées de feux diurnes) - Montre - Ordinateur de bord - Eclairage intérieur + allume-cigares refri - Témoin lanterne.

# INTERVENTIONS ELECTRICITE : Tableaux de fusibles

N°	Type d'alimentation	Intensité en ampère	Désignation fonctionnelle
19	+ Après contact	15 A	Feux de recul - Sonde eau GO (suivant équipement) - Voyant diag. CMO - Thermo contact radiateur - Direction assistée variable - Alimentation moteur tournant - Prise diagnostique - Sonde niveau eau moteur - Relais commande GMV.
20	+ Permanent	15 A	Alimentation remorque - Prise diagnostic.
21	+ Permanent	30 A	Lève-vitre avant (sauf conducteur antipincement) - Toit ouvrant.
22			Shunt consommateur permanents.
23	+ Après contact		Fusible consommateurs permanents.
24	+ Permanent	20 A	Lave-projecteurs.
25	+ Permanent	30 A	Lève-vitre arrière (interrupteurs arrière).
26	+ Permanent	20 A	Allume-cigares avant et arrière - Avertisseur.
27	+ Permanent	15 A	Montre ordinateur - Radio (mémoire) - Éclairage intérieur (int. plafonnier) - Éclaireurs seuils tempo. - Plafonnier quinze secondes - Jauge numérique - Boîtier alarme - Led alarme - Cde relais alarme (codes) - Plip HF - Plip IR.
28	+ Permanent	30 A	Réglage siège passager.
29	+ Permanent	30 A	Lève-vitre arrière (interrupteurs avant).
30	+ Permanent	30 A	Réglage siège conducteur.
31	+ Permanent	10 A	Boîtier de contrôle moteur - Boîtier de température d'eau.
32	+ Permanent	20 A	Antenne.
33	+ Permanent	30 A	Lunette arrière chauffante - Rétro dégivrants - Témoin interrupteur - Lunette arrière chauffante (relais commandé par un + moteur tournant).
34	+ Permanent	30 A	Boîtier condamnation - Boîtier super-condamnation.
35	+ Permanent	30 A	Moteur lève-vitre antipincement (conducteur niveau 2 à 4).
36	+ Permanent	30 A	Climatiseur (pulseur + calculateur) (relais commandé par un + moteur tournant).

## Fusibles compartiment moteur



### Boîte à fusibles

Pour accéder au boîtier situé dans le compartiment moteur (à côté de la batterie), déclipsez le couvercle.

Après interventions, refermez très soigneusement le couvercle.

### Fusibles compartiment moteur\*

- 2 fusibles de 30 A : Groupe motoventilateur.
- 1 fusibles de 20 A : Avertisseur.
- 1 fusibles de 30 A : Avertisseur.
- 2 Shunt (ABR) ou 1 shunt + 1 fusible de 25 A (ABR).

**Attention aux accessoires électriques auxiliaires incompatibles !**

*Le circuit électrique de votre véhicule est conçu pour fonctionner avec les équipements de série ou optionnels.*

*Avant d'installer d'autres équipements ou accessoires électriques sur votre véhicule, consultez un Point de Vente PEUGEOT.*

*Certains accessoires électriques ou la façon dont ils sont montés peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de votre véhicule, c'est à dire les circuits électroniques de commande, le circuit audio et le circuit de charge électrique.*

*PEUGEOT décline toute responsabilité pour les frais occasionnés par la remise en état de votre véhicule ou les dysfonctionnements résultant de l'installation d'accessoires auxiliaires non fournis et non recommandés par PEUGEOT et non installés selon ses prescriptions, en particulier pour tout appareil dont la consommation dépasse 10 milliampères.*

\* Suivant équipement.