DÉPOSE - REPOSE : COURROIE D'ACCESSOIRES :

INJECTION ES9J4

NOTA: La tension de la courroie d'accessoires s'effectue automatiquement par un tendeur dynamique.

1. Dépose

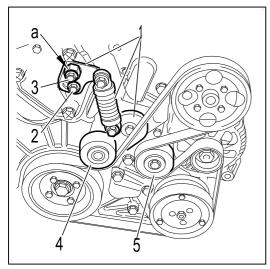


Figure : B1BP1EXC

Débloquer la vis (3).

Maintenir le tendeur dynamique (1) en tension à l'aide du six pans " a ".

Dégager l'épaulement de la vis (2) du trou oblong du tendeur dynamique.

Relâcher le tendeur dynamique (1) à l'aide du six pans " a ".

Déposer la courroie d'accessoires.

NOTA: Vérifier que les galets (4) et (5) tournent librement (absence de point dur).

2. Repose

Poser la courroie d'entraînement des accessoires.

NOTA: Veiller à ce que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

Amener le tendeur dynamique (1) en position de fonctionnement à l'aide du six pans " a " . Serrer la vis (2) à $2,5 \, \text{m.daN}$.

Serrer la vis (3) à 2,5 m.daN.